





## Umetanje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

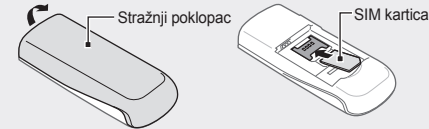

- Vratite bateriju i poklopac baterije.

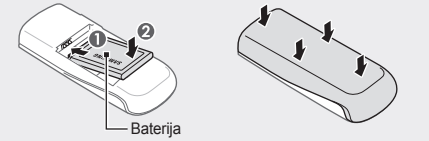

### Punjenje baterije

- Uključite punjač.
- Kada se uređaj napuni, odvojite prijenosni punjač.



Na utičnicu izmjenične električne struje

- Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. U suprotnom može doći do oštećenja telefona.

### Upotreba alatne trake prečaca

Alatnu traku prečaca možete koristiti za pristup omiljenim menijima.

**Kako bi dodali stavke na alatnu traku prečaca**

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Alatna traka prečaca**.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite omiljene menije.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Početna** da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Spremi>** ili **<Opcije>** → **Spremi**.

**Da biste pristupili meniju iz alatne trake prečaca**

U stanju mirovanja pomaknite se lijevo ili desno do željenog menija te pritisnite potvrdu tipku.

- Kada je alatna traka aktivirana, navigacijska tipka ne funkcionira jer prečaci ovise o Vašoj regiji.

### Ikone uputa

	<b>Napomena:</b> napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
	<b>Slijedi:</b> redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade:</b> tipke telefona; na primjer: [ ] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje i izlaz iz menija)
	<b>Kutne zagrade:</b> funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )

### Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite [ ].
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

- Ako izvadite bateriju, vrijeme i datum bit će vraćeni na tvorničke postavke.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

### Zaključavanje telefona

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
- Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
- Ponovno unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

### Zaključavanje SIM kartice

You can lock your SIM card and to prevent other people from using the SIM card.

**To allow the phone to use only your SIM card**

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **SIM zaključavanje** → **Uključeno**.
- Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
- Ponovno unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

**To prevent others from using the SIM card**

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **PIN zaključavanje** → **Uključeno**.
- Unesite četveroznamenkasti PIN koji ste dobili sa SIM karticom I pritisnite **<OK>**.

### Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>**.

- Da biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga, možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Odaberi>**, **<OK>** ili tipku Potvrdi kako biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu gore ili [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran ni za kakav gubitak šifri ili osobnih podataka ni za druge štete prouzročene nelegalnim softverom.
- If the keypad is locked while using the phone, press and hold [] to unlock.

### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
- Pritisnite [] da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

- Glasnoća slušalice je vrlo niska ili gotovo nečujna. Koristite samo stereo slušalice.

### Unos teksta

**Promjena načina unosa teksta**

- Pritisnite i držite [] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Ovisno o državi možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [] da biste se prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite [] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

**T9 način**

- Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [0] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

**ABC način**

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

**Unos brojeva**

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

### Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite [].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

#### Upućivanje poziva nedavno biranom broju

- U načinu mirovanja pritisnite [].
- Pomaknite se ulijevo ili udesno do vrste poziva.
- Pomaknite se prema gore ili prema dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste pogledali detalje o pozivu ili [] da biste birali broj.

#### Podešavanje glasnoće

**Podešavanje glasnoće tona zvona**

- U meniju odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete podešavati glasnoću melodije zvona.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Glasnoća** → **Ton poziva**.
- Pomicanjem ulijevo ili udesno podesite glasnoću pa pritisnite **<Spremi>**.

**Podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva**

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

- U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

### Promjena tona zvona

**Da biste promijenili ton zvona trenutačnog profila,**

- U meniju odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Melodija zvona**.
- Odaberite ton zvona.

**Da biste se prebacili na drugi profil,**

- U meniju odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Odaberite željeni profil.

### Postavljanje omiljenih brojeva

- Unutar menija odaberite **Imenik** → **Favoriti**.
- Odaberite broj (2-9) koju želite da postavite.
- Odaberite kontakt koji ćete dodijeliti broju.

- Možete nazvati ovaj broj držanjem dodjeljenog broja u stanju mirovanja.

### Slanje i prikaz poruka

**Za slanje SMS poruke**

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*
- Pritiskom na tipku za potvrdu pošaljite poruku.

**Za pregledavanje SMS poruka**

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS poruku.

### Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

**Za uključivanje mobilnog lokatora**

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

- Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi lozinku.

- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
- Pomaknite se niže na listi, pritisnite tipku potvrde kako bi otvorili listu primatelja.
- Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za potvrdu.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
- Pomaknite se prema dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
- Pritisnite tipku za potvrdu →**<Prihvaćam>**.

### Uključivanje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

**Aktiviranje SOS poruke**

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
- Pomaknite se niže na listi, pritisnite tipku potvrde kako bi otvorili listu primatelja.
- Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za potvrdu.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Nakon odabira kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
- Pomaknite se prema dolje i postavite koliko će puta telefon ponavljati slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

**Slanje SOS poruke**

- Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite [] da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [].

### Aktiviranje funkcije baterije

Funkcija svjetiljke pomaže osvijetljavanju mračnih mjesta.

Da biste aktivirali baterijsko svjetlo, u načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku za smjer prema gore.

Da biste isključili značajku baterije, pritisnite **<Nazad>** ili [].

- Ne usmjeravajte svjetiljku direktno u oči zbog opasnosti od oštećenja vida.

### Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

**Aktivacija značajke lažnog poziva**

u meniju odaberite **Postavke** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

**Upućivanje lažnog poziva**

- U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku prema dolje.
- Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite navigacijsku tipku.

**Za promjenu vremena odgode prije lažnog poziva**

- U meniju odaberite **Postavke** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
- Odaberite opciju.

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Izjava o usklađenosti (R&amp;TTE)</b>	
<i>Mi,</i> <b>Samsung Electronics</b>	
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod	
GSM mobilni telefon: GT-E1170i	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
SIGNUR	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009
SAR	EN 50380 <span> </span> : 2001
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.	
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelima:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
Identifikacijska oznaka: 0168	
Tehnička dokumentacija pohranjena je na adresi	
Samsung Electronics QA Lab.	
i na upit se može dati na uvid.	
<i>(Predstavnik u Europskoj uniji)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab.	
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK	
2010.12.23	Joong-Hoon Choi / voditelj laboratorija
(mjesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlaštene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici ili zatražite od predstavnika ili trgovca Samsungove opreme od kojega ste mobilni telefon kupili.	

**CE0168**